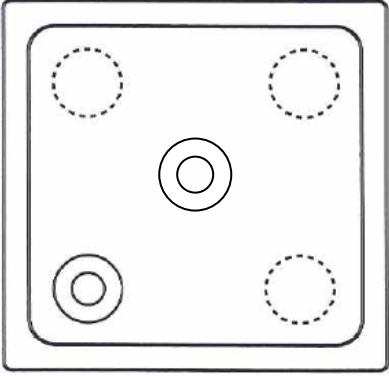
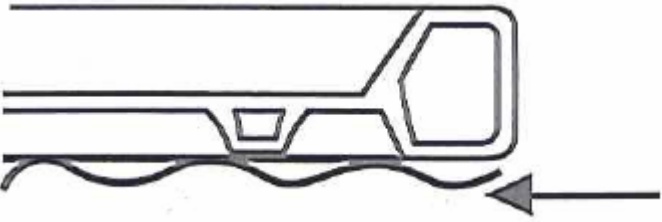
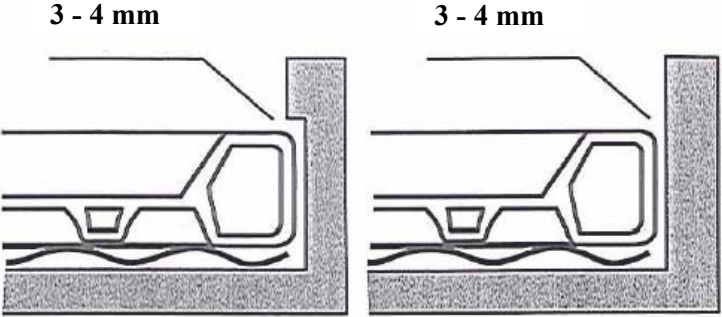
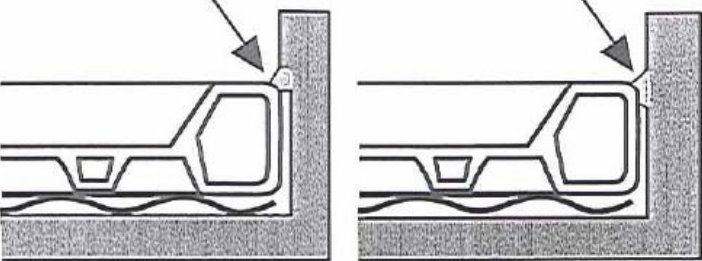


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PIATTI DOCCIA**  
**SHOWER-TRAY ASSEMBLING INSTRUCTIONS**

 <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p>1 - Predisporre dei punti d'appoggio di malta magra perimetrali e centrali; <i>Prepare some central and perimetral bases with lean mortar;</i></p>
 <p style="text-align: right;"><b>2</b></p>	<p>2 - Per evitare l'incollaggio della malta al piatto doccia interporre dei fogli di carta o nylon; <i>Add a sheet of paper or nylon to avoid the shower-tray gluing to the mortar;</i></p>
 <p style="text-align: right;"><b>3</b></p>	<p>3 - Posizionare il piatto doccia distanziandolo 3-4 mm dalle piastrelle di rivestimento; <i>Place the shower-tray 3-4 mm far from the covering wall tiles;</i></p> <p><b>!</b> Attenzione il rivestimento delle pareti non deve gravare assolutamente sul bordo del piatto doccia, in caso di assestamento del fabbricato il piatto doccia è soggetto a rotture. <i>The covering of the tiles must absolutely not burden the rim of the shower-tray. In case of building settling, the shower-tray would be subject to breakages.</i></p>
 <p style="text-align: right;"><b>4</b></p>	<p>4- Realizzare i giunti con un riempitivo elastico, es. silicone; <i>Fill the gap with an elastic filler for ex. Silicone.</i></p>